

1. Placera
tapp i centrum
av pelare





2. Kontrollera
att den sitter
lodrätt.




3. Svetsa runt
om hela tapp.
a6-a10




4. Placera
profil med
löpare över
tappen

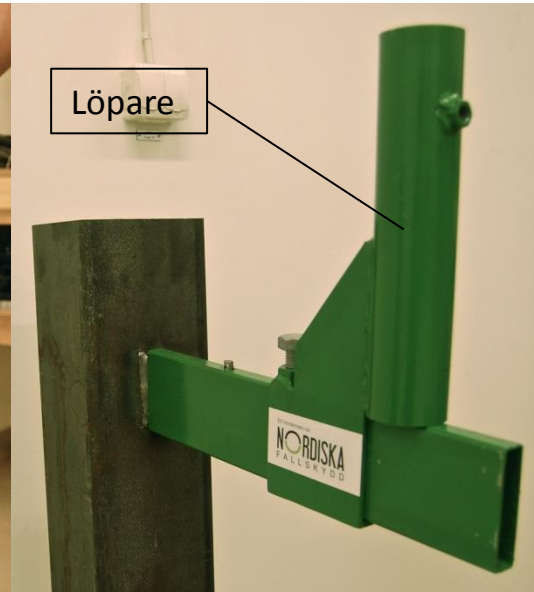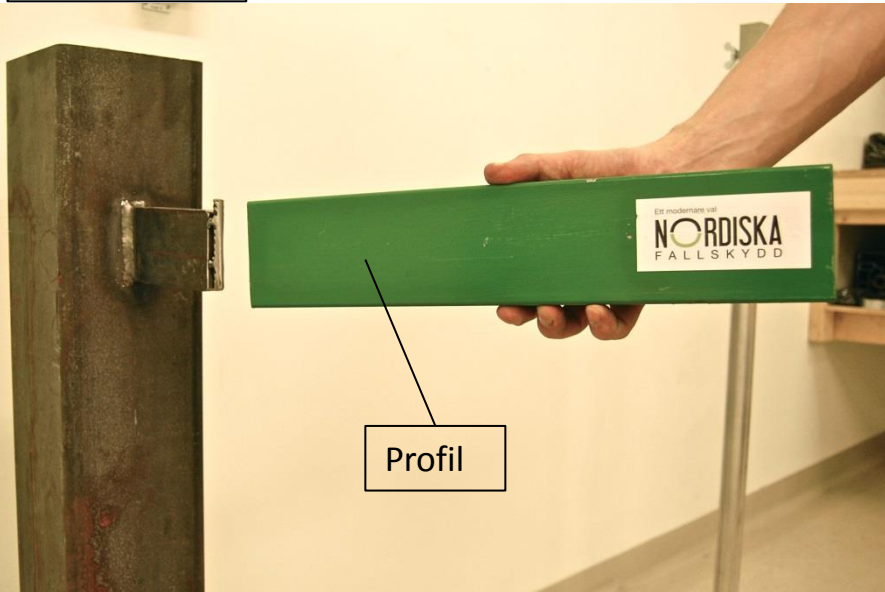

5. Sätt låstapp
på plats

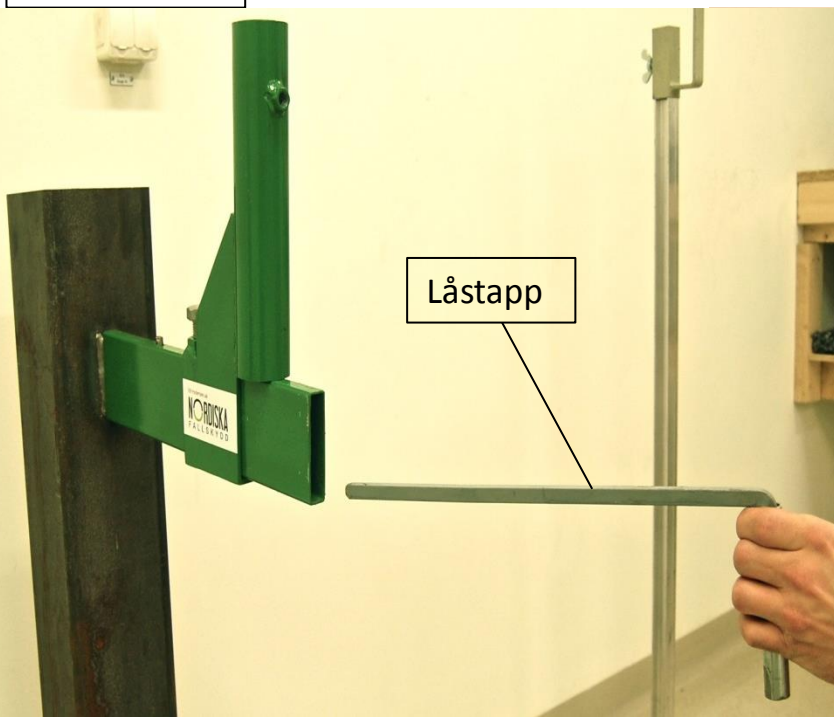

6. Sätt Alustolpe i
löpare. Dra åt
löparens låsskruv.

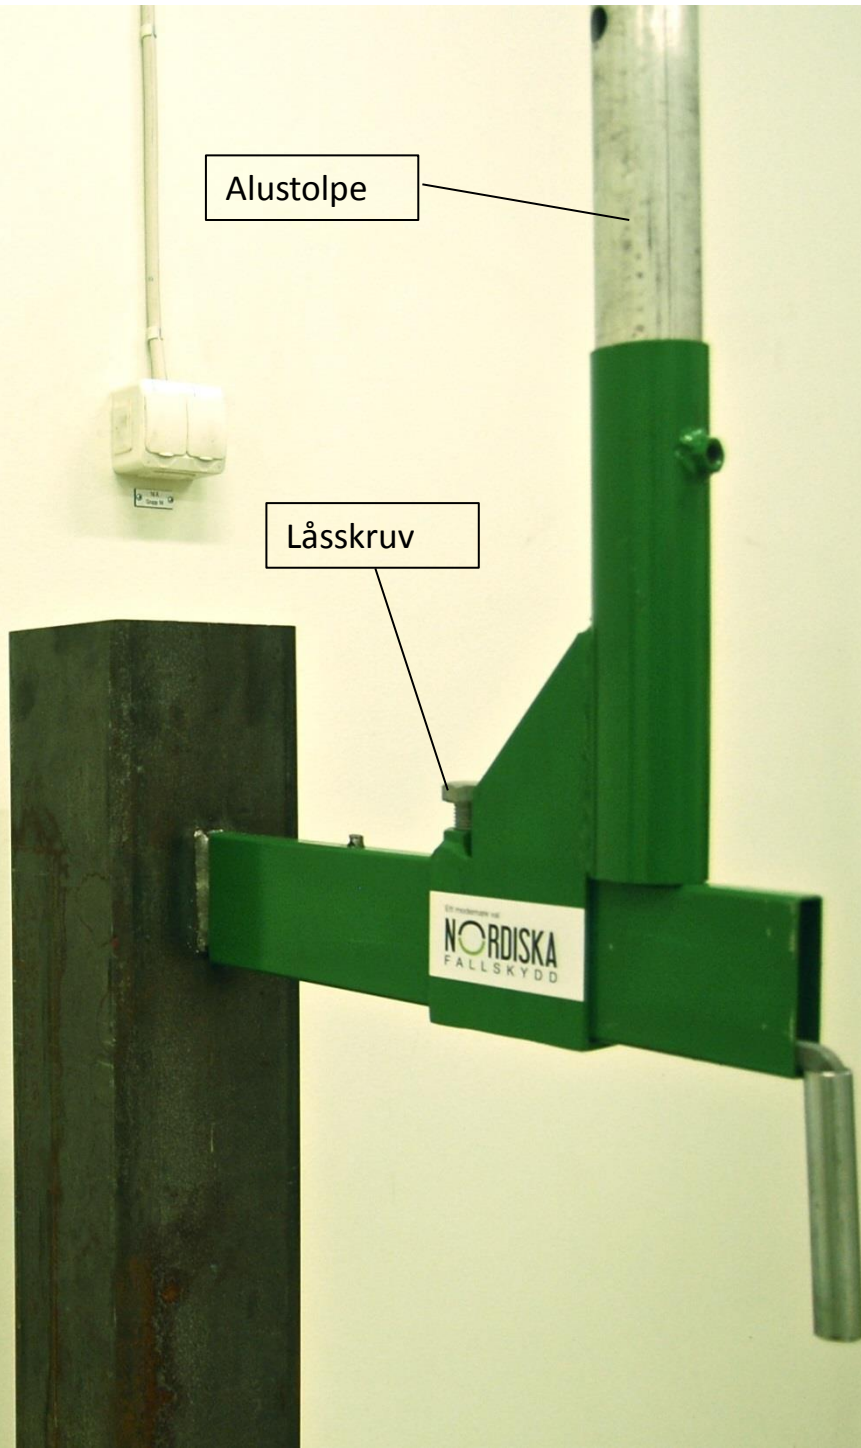

7. Justera stolpens byglar till önskad höjd.
Grundinställningen passar inte alltid.

Lösgör byglar genom att lossa på M10 skruven på bygelns baksida.

8. Lägg alurören i stolparnas byglar.
Skarva rören med medföljande rörskarvar.

Om så önskas, säkra rören i byglar med medföljande band.

Stolpbygel



Alurör

